QUICK START GUIDE TIMEBAR

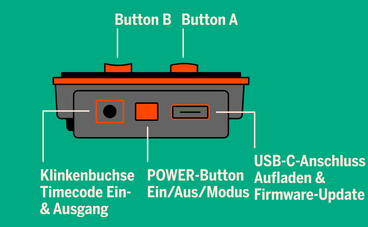

EINSCHALTEN

POWER kurz drücken:
Die TIMEBAR startet und wartet darauf, von der App oder einem externen Timecode synchronisiert zu werden.

POWER lange drücken:
Die TIMEBAR startet und generiert Timecode von der internen Uhr (RTC)

AUSSCHALTEN

POWER lange drücken:
Timebar schaltet sich aus

MODUS

Drücke POWER:	Auswahl des Modus eingeben
Drücke A oder B:	Modi durchsuchen
Drücke POWER:	Modus wählen

TIMECODE

A: Userbits für 5 Sekunden anzeigen
B: Timecode für 5 Sekunden halten

TIMER

A: Wähle eines von 3 Timer-Presets
B: Start/Stop

STOPPUHR

A: Stoppuhr zurücksetzen
B: Start/Stop

NACHRICHT

A: Wähle eines von 3 Nachrichten-Presets
B: Start/Stop

KLAPPE

A: N/A
B: N/A

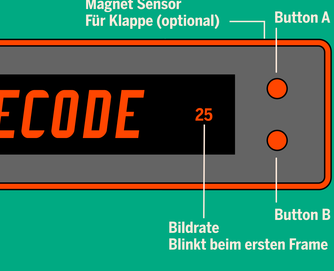

HELLIGKEIT

Drücke A & B gleichzeitig:
Helligkeitsauswahl aufrufen

Drücke A oder B:
Wähle die Helligkeitsstufe von 1 bis 31
A = Automatische Helligkeit

HELLIGKEITS-BOOST

Drücke A & B nochmal:
Helligkeits-Boost für 30 Sekunden

BILDRATE

Alle SMPTE 12-M Standard-Bildraten. Im Timecode Modus blinkt die ausgewählte Bildrate beim ersten Frame.

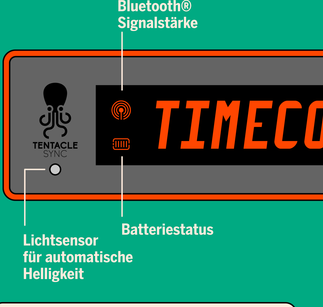

BLUETOOTH

Erscheint, wenn die Timebar eine aktive Verbindung zur Setup App hat.

BATTERIE

Erscheint während der Modusauswahl oder des Ladens und zeigt die verbleibende Batteriekapazität an.

Blinken bedeutet, dass die Batterie fast leer ist.