


QUICK START GUIDE TIMEBAR

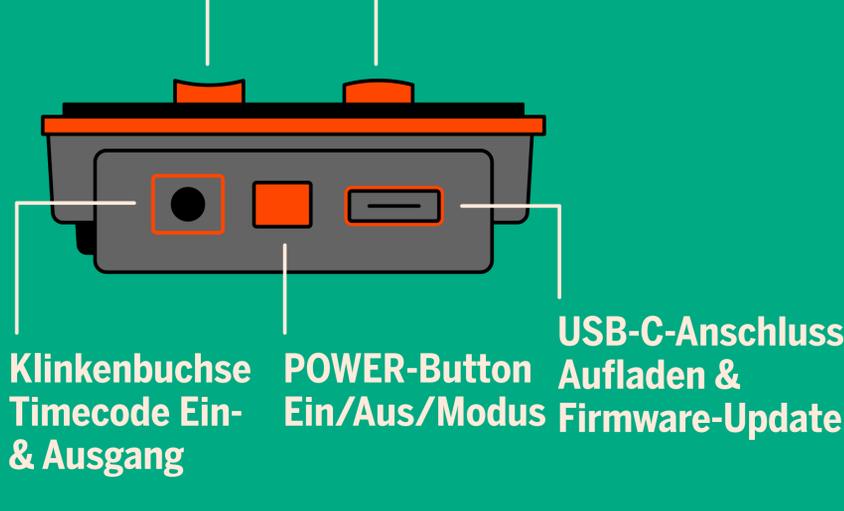

EINSCHALTEN

POWER kurz drücken:

Die TIMEBAR startet und wartet darauf, von der App oder einem externen Timecode synchronisiert zu werden.

POWER lange drücken:

Die TIMEBAR startet und generiert Timecode von der internen Uhr (RTC)

AUSSCHALTEN

POWER lange drücken:

Timebar schaltet sich aus

MODUS

Drücke POWER: Auswahl des Modus eingeben

Drücke A oder B: Modi durchsuchen

Drücke POWER: Modus wählen

TIMECODE

A: Userbits für 5 Sekunden anzeigen

B: Timecode für 5 Sekunden anhalten

TIMER

A: Wähle eines von 3 Timer-Presets

B: Start/Stop

STOPPUHR


A: Stoppuhr zurücksetzen

B: Start/Stop

NACHRICHT

A: Wähle eine von 3 voreingestellten Nachrichten

B: Start/Stop

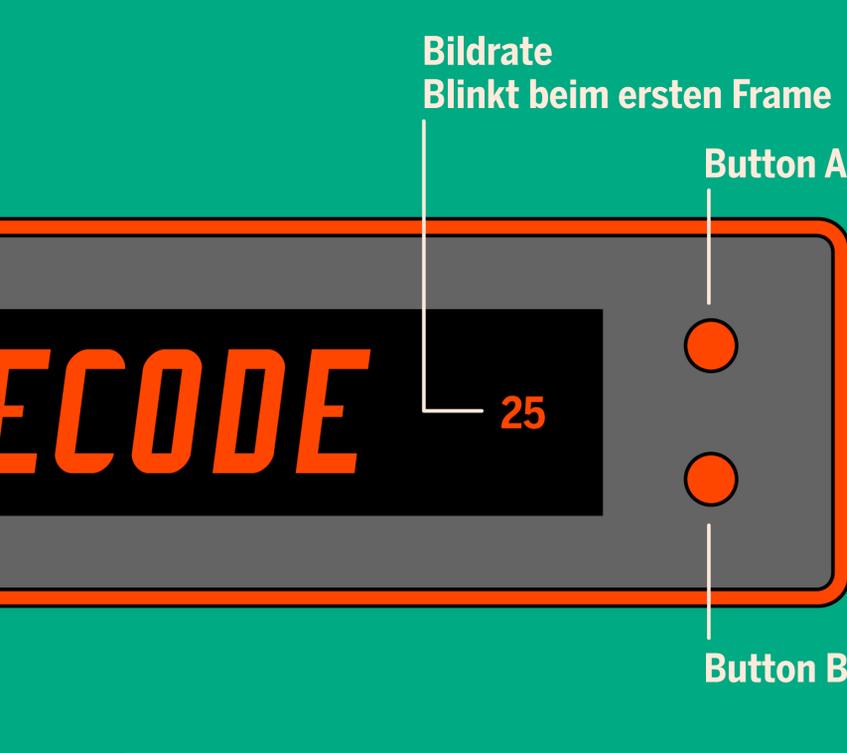

HELLIGKEIT

Drücke A & B gleichzeitig:

Helligkeitsauswahl aufrufen

Drücke A oder B:

Wähle die Helligkeitsstufe 1-31

A = Automatische Helligkeit


HELLIGKEITS-BOOST

Drücke A & B nochmal:

Helligkeits-Boost für 30 Sekunden

BILDRATE

Alle SMPTE 12-M Standard-Bildraten. Im Timecode Modus blinkt die ausgewählte Bildrate beim ersten Frame.

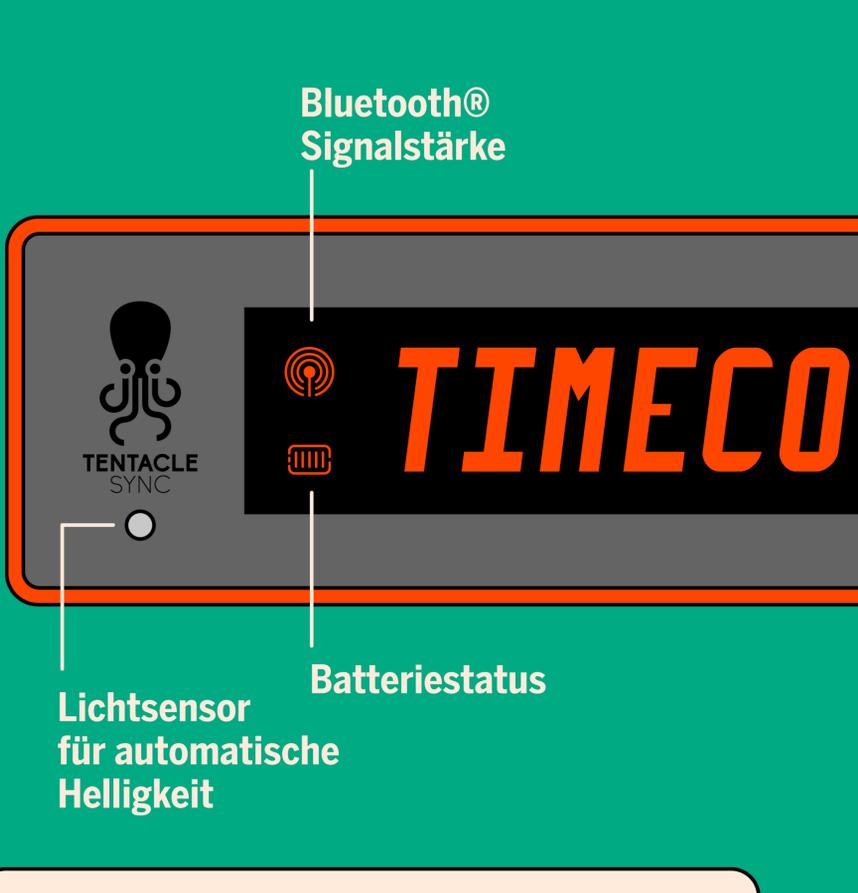

BLUETOOTH

Erscheint, wenn die Timebar eine aktive Verbindung zur Setup App hat.

BATTERIE

Erscheint während der Modusauswahl oder des Ladens und zeigt die verbleibende Batteriekapazität an.

Blinken bedeutet, dass die Batterie fast leer ist.